


## Instrukcje montażu

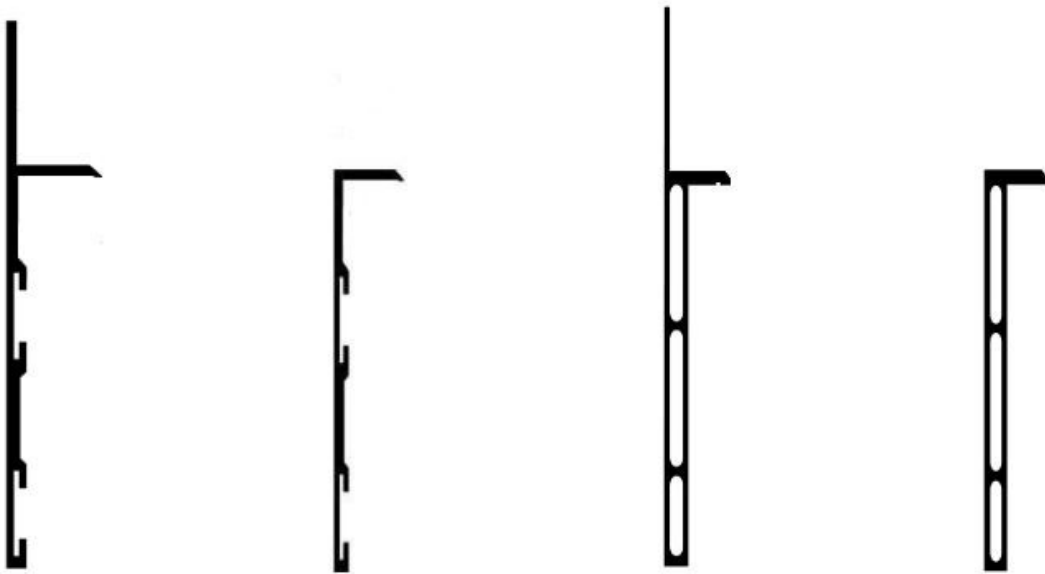

### Listwa przypodłogowa

#### Uwagi dotyczące montażu

Montaż jest najprostszymi po wcześniejszym przygotowaniu posadzki wyrównującej, która umożliwi łatwe wyznaczenie wysokości dzięki wykorzystaniu szablonów do montażu zawiasów.


Wysokość oraz ustawienie profilu są w prosty sposób określone za pomocą sprzętu do montażu.

W przypadku gdy posadzka wyrównująca ma być przygotowana później, należy podczas montażu profilu skorzystać z poziomicy.




## Prace przygotowawcze


Należy usunąć wszelkie pozostałości zaprawy odstające od ściany, tak by profil AL, który został docięty na miarę ciasno przylegał do ściany. Po oczyszczeniu, i ewentualnym odtłuszczeniu ściany należy skontrolować szczelinę dylatacyjną między profilem a podłogą w związku z przenoszeniem wibracji akustycznych.

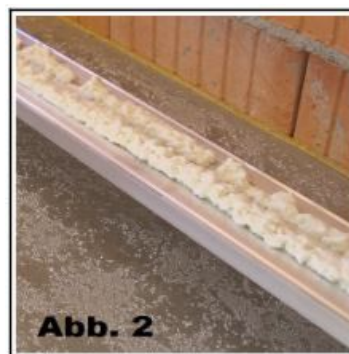

## Montaż

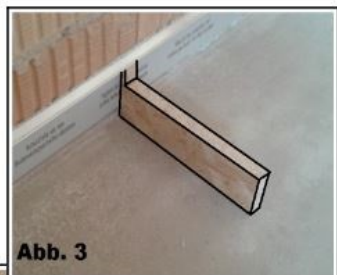

Wyczyścić tylną część profilu AL preparatem odtłuszczającym, aby klej dokładnie połączył się z profilem AL. Następnie przyłączamy wewnętrzne i zewnętrzne rogi, ewentualnie łączniki przy większych długościach i наносimy klej (klej należy wymieszać zgodnie z instrukcją) na całą długość.

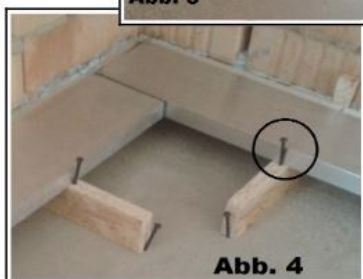

Następnie profil na moment przyciskamy do ściany, następnie odsuwamy go po czym ponownie przyciskamy do ściany. Opisany proces jest niezbędny do doskonałego połączenia się kleju ze ścianą.

Całą uwagę należy skupić na właściwym osadzeniu profilu. Dlatego też niezbędna jest do tego poziomica wyznaczenia poziomu i pionu. Wysokość osadzenia listwy jest z góry

wyznaczona.

Podczas instalowania listwy bez przygotowanej posadzki wyrównującej wysokość wyznaczana jest na podstawie punktu odniesienia. Najlepiej wtedy skorzystać z lasera, który w prosty i szybki sposób wyznaczy wysokość listwy w całym pomieszczeniu.

Po stwardnieniu kleju profil należy przymocować za pomocą wkrętów umieszczonych w przeznaczonych do tego otworach.

Folię ochronną należy usunąć z profilu dopiero po pracach malarskich.

Jeśli zależy nam na profesjonalnym i fachowym montażu listwy w najprostszy sposób, należy w pierwszej kolejności przygotować jastrych podkładowy w płaszczyźnie poziomej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na mostki akustyczne, które mogą powstać w wyniku niedotrzymania szczelin dylatacyjnych między podłogą a profilem AL.

