



Montážny návod



Assembly instructions

(omietka / sadrokartón)
(masonry / drywall)



VIDEO

TCS/TCT



AGS systems s.r.l./GmbH



VIDEO

(SK) Montážny návod TCS/TCT
(EN) Assembly instructions TCS/TCT

METAMODs.r.o.



Bei den Modellreihen TCS/TCT handelt es sich um Aluminiumprofile zur Fertigung von FRAMELESS Türen für den Massiv- und Trockenbau. Je nach Türblatt kann die entsprechende Zarge in einer Stärke von 44/45 und 50 mm verbaut werden.

Die Aluminiumprofile werden auf Kundenwunsch angefertigt und, mit den entsprechenden Bohrungen für Scharniere und Schließblech, in Gehrung geschnitten angeliefert. Diese sind mit einer Schutzfolie versehen und werden im Set verpackt inkl. aller Montage- und Befestigungsteile angeliefert. Je nach Türblattstärke sind die Profile in verschiedenen Breiten erhältlich.

Die Türprofile bestehen aus einer rohen unbehandelten Aluminiumlegierung. Zement und seine Derivate produzieren, bei Nässe, alkalische Substanzen welche, wenn man diese auf der Oberfläche der Aluminiumlegierung arbeiten lässt, zu Korrosion führen kann. Deshalb wird empfohlen die Profile immer frei von Zement, Kleber und Fugenmaterial zu halten. Die Korrosion wird durch die empfohlene bauseitige Grundierung und Lackierung des Profils in Wandfarbe verhindert.



I modelli TCS/TCT sono profili d'alluminio per porte a filo muro del tipo FRAMELESS per strutture massicce e a secco. Secondo il modello scelto sono possibili ante da 44/45 oppure 50 mm.

Il telaio della porta viene prodotto secondo le esigenze del cliente come l'altezza, larghezza, spessore battente, numero delle cerniere, modello di cerniera e scontro per serratura. I profili sono muniti di una pellicola di protezione e vengono confezionati come kit, inclusi tutti gli accessori per un semplice e rapido montaggio.

I nostri profili porta consistono d'alluminio grezzo, non lavorato. L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni. Per evitare questo consigliamo di tenere i profili sempre liberi di cemento, colle e altre sostanze corrosive. La corrosione può essere evitata anche verniciando i profili con delle apposite lacche. Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.



The aluminium profiles TCS/TCT are used to create FRAMELESS doors for solid and dry constructions. Depending on the door leaf a door frame with 44/45 and 50 mm can be used.

The TCS/TCT profiles are supplied mitre-cut to suit door size and milled to suit hidden hinges and striking panels or other hardware. All profiles are covered by a protective film and packed/delivered in a kit including the mounting- and fixing accessories.

The door profiles are made out of raw untreated aluminium. Cement and his derivatives produce alkaline substances when getting wet, which can provoke corrosion if they have time to work on the surface of the aluminium alloy. We recommend to keep the profiles clear from cement, glue and joints material. The above mentioned corrosion will be prevented by the recommended priming and finishing of the profiles in wall colours.



La gamme de modèles TCS/TCT sont constituées de profils en aluminium pour la fabrication de portes FRAMELESS (sans cadre) à utiliser en construction massive et sèche. Selon le vantail, le dormant correspondant peut être choisi dans une épaisseur de 44/45 et 50 mm.

Les profils en aluminium sont fabriqués sur demande du client et sont livrés, coupés en onglet, avec les perçages correspondants qui sont requis pour les charnières et les fermetures. Ils sont munis d'un film protecteur et sont livrés par lots, accompagnés de toutes les pièces de montage et de fixation. Selon l'épaisseur d'un vantail, les profils sont disponibles dans différentes largeurs.


En cas d'humidité, le ciment et ses dérivés produisent des substances alcalines susceptibles d'engendrer de la corrosion si on les laisse agir à la surface de l'alliage d'aluminium. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de toujours veiller à ce que les profils soient exempts de ciment, d'adhésif et de matériau de joint. Le maître d'ouvrage peut empêcher la corrosion par l'application recommandée sur le profil d'une couche de fond et d'une couche de peinture dans la couleur des murs.




VIDEO

(SK) Montážny návod TCS/TCT
(EN) Assembly instructions TCS/TCT

METAMODs.r.o.

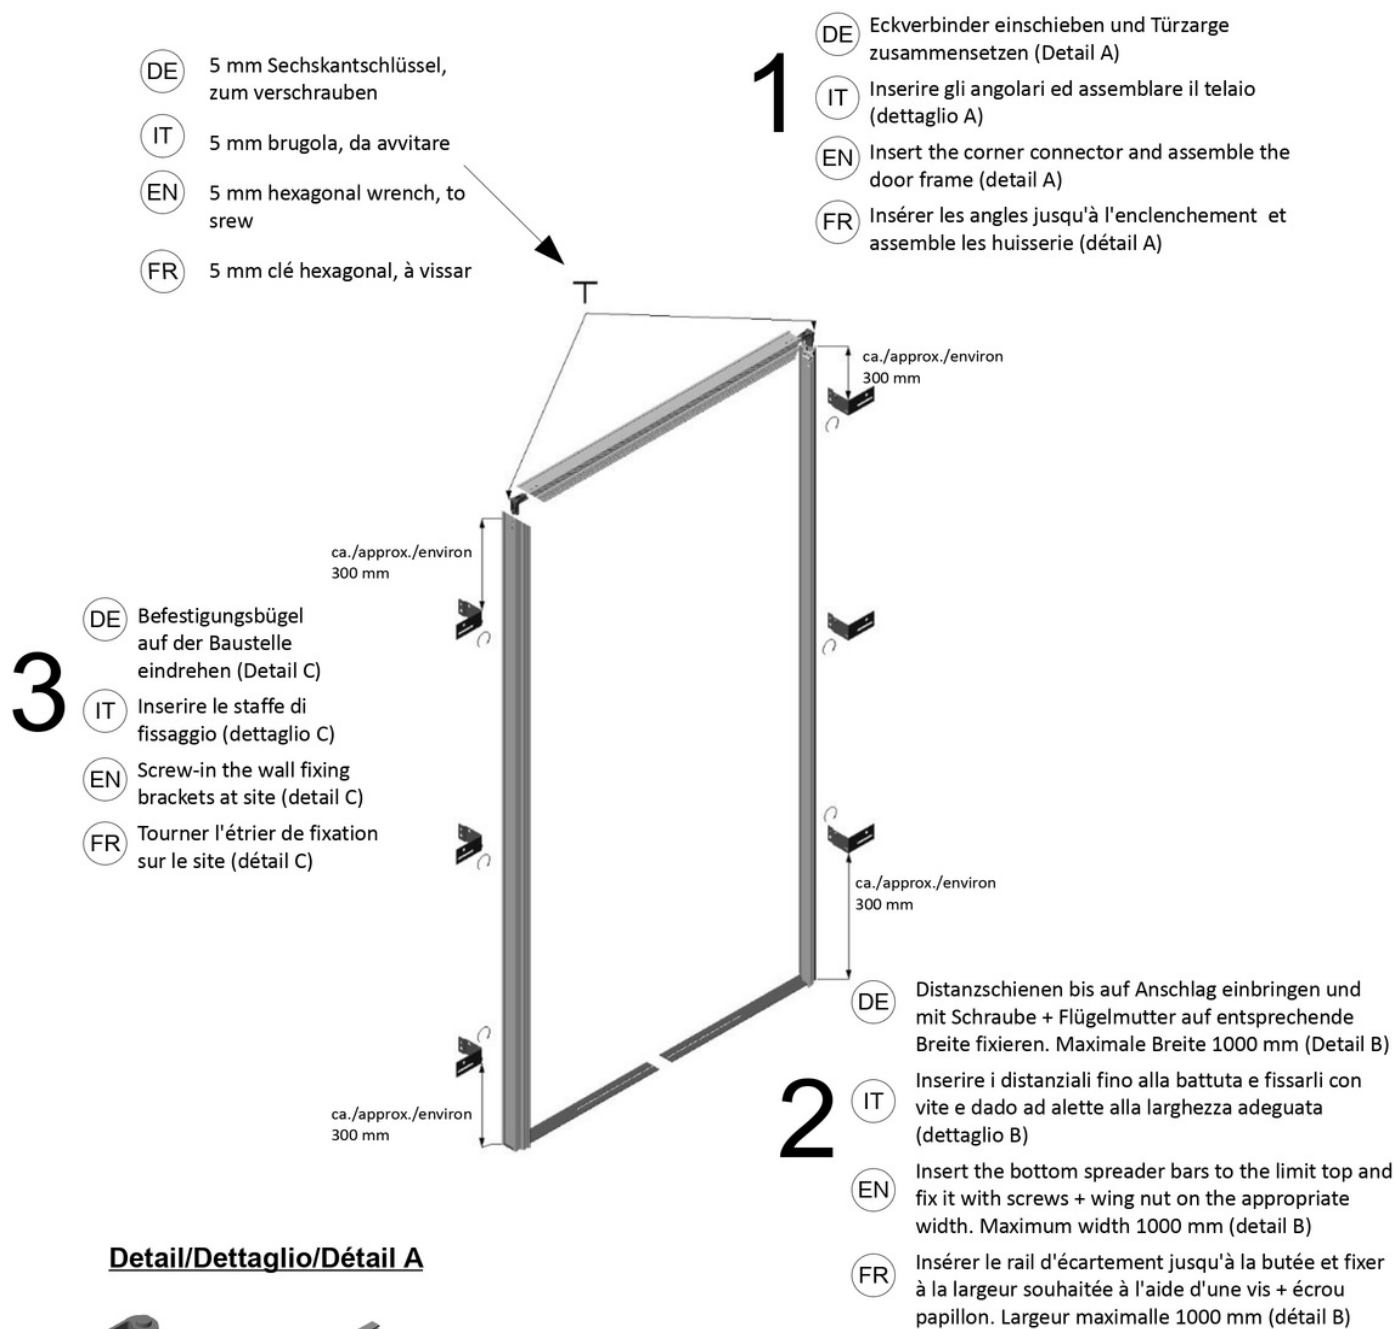


Detail/Dettaglio/Détail A

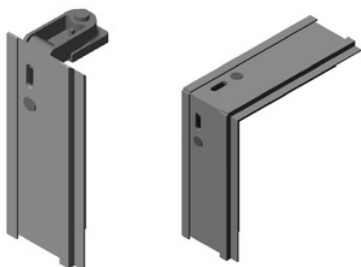

Detail/Dettaglio/Détail B

Distanzschienen/Distanziali/Bottom spreader bar/Barre d'ecartement
Art. Nr./Item no. 13013

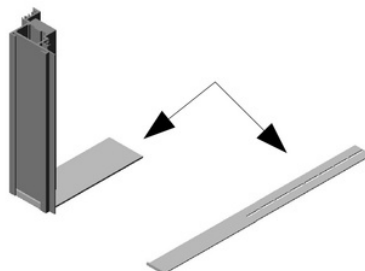




VIDEO

SK Montážny návod TCS/TCT
EN Assembly instructions TCS/TCT


METAMODs.r.o.

Detail/Dettaglio/Détail D



Mod. TCS45/TCS50

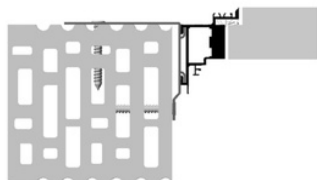


Mod. TCS50F

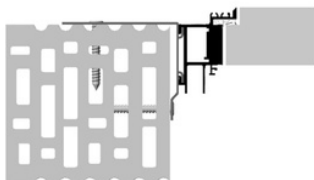

Mod. TCT

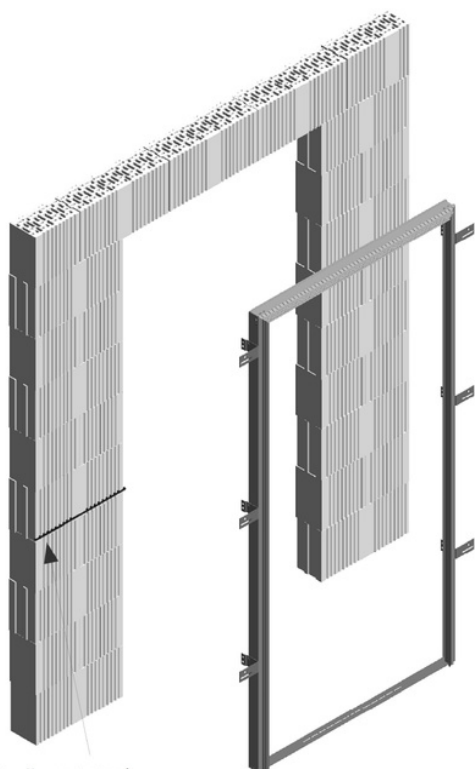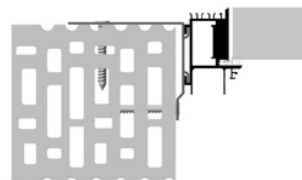

Meterriss/Livellometrico/
Meter level/Trait de niveau

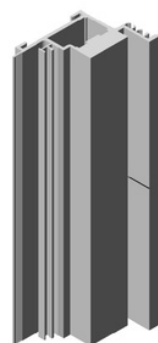


DE Meterriss
IT Livello metrico
EN Meter level
FR Trait de niveau

4

- DE Türlage in die Maueröffnung einsetzen und auf Meterriss ausrichten (Detail D)
- IT Inserire il telaio nel foro muro e adattarlo al livello metrico (dettaglio D)
- EN Insert frame in the wall opening and set it up on the meter level (detail D)
- FR Insérer le châssis au jour de passage et le positionner sur le trait de niveau (détail D)

Detail/Dettaglio/Détail C

Befestigungswinkel/Staffe di fissaggio/Wall fixing brackets/Étrier de fixation
Art. Nr./Item no. 13010a

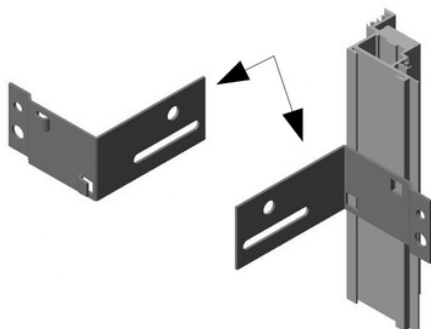



VIDEO

(SK) Montážny návod TCS/TCT
(EN) Assembly instructions TCS/TCT


METAMOD s.r.o.

5

- (DE) Türzarge horizontal und vertikal ausrichten und an allen Befestigungsbügeln verschrauben. Zuerst wandseitig befestigen danach leibungsseitig hinterfüllen und fixieren (Detail F)
- (IT) Regolare e spessorare il telaio a piombo ed avvitarlo alle staffe di fissaggio. (dettaglio F)
- (EN) Adjust the frame horizontally and vertically. Screw it together with the wall fixing brackets. At first install it at wall side and then fix and backfill it at the reveal side (detail F)
- (FR) Positionner le châssis horizontalement et verticalement. Fixer avec les étriers de fixation. D'abord l'installer du côté de mur et puis fixer et recouvrir dans l'embrasure (détail F)


6

- (DE) Nach Befestigung die Zarge vollvolumig mit handelsüblichen PU-Montagekleber hinterfüllen
- (IT) Dopo il fissaggio riempire gli spazi rimanenti con una colla poliuretanica
- (EN) After fixation of the frame backfill it completely with a commercial PU-mounting adhesive
- (FR) Surmoussage le cadre avec une colle de montage PU commerciale après l'assemblage

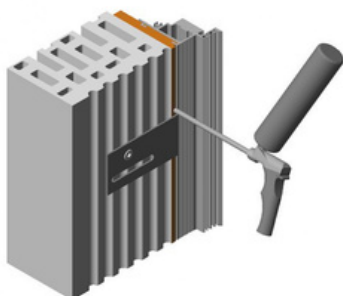

8

- (DE) Nach Befestigung und Hinterfüllung der Zarge die Distanzscheibe entfernen
- (IT) Rimuovere il distanziale dopo aver fissato e riempito gli spazi vuoti del telaio
- (EN) After fixing and backfilling of the frame remove the bottom spreader bar
- (FR) Retirer le rail d'écartement après l'assemblage et la soumoussage

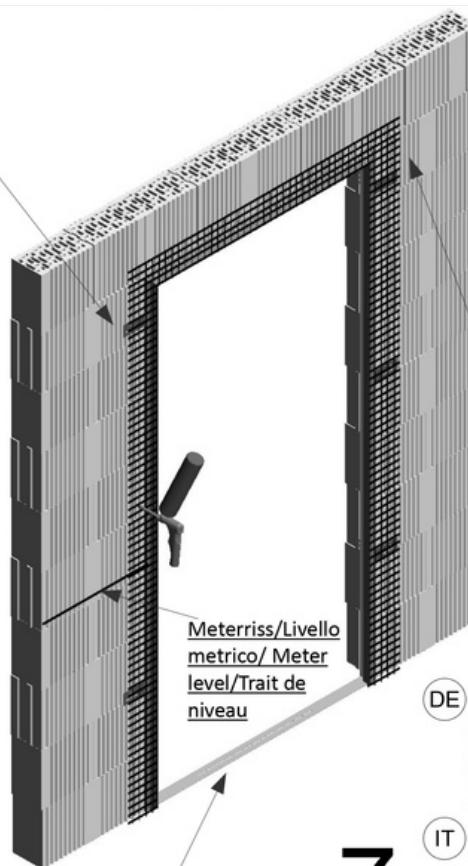

Meterriiss/Livello
metrico/ Meter
level/Trait de
niveau

7

- (DE) Plastiksteg beim Putznetz oben an der Zargengehörung 10 cm entfernen, Putznetz einklicken (Detail G) und an den Ecken überlappen (Detail H)
- (IT) Rimuovere 10 cm del profilo di plastica della rete d'armatura ed incastrarla nel telaio. (dettaglio G) Sovrapporre la rete negli angoli (dettaglio H)
- (EN) Cut 10 cm of the plastic profile of the mesh at the mitre spot and click it in (detail G) and overlap the mesh on the angles (detail H)
- (FR) Détacher 10 cm de profil en plastique du filet support d'enduit et encliqueter (détail G) et veiller à ce que le filet se chevauche dans les coins (détail H)

Detail/Dettaglio/Détail F

Dübel/Tassello/Dowel/Cheville

Schrauben/Viti/Screws/Clés



Rahmenschrauben/Viti per telaio/Frame screws/Clés de cadre






VIDEO


SK Montážny návod TCS/TCT
EN Assembly instructions TCS/TCT

METAMODs.r.o.

Detail/Dettaglio/Détail G

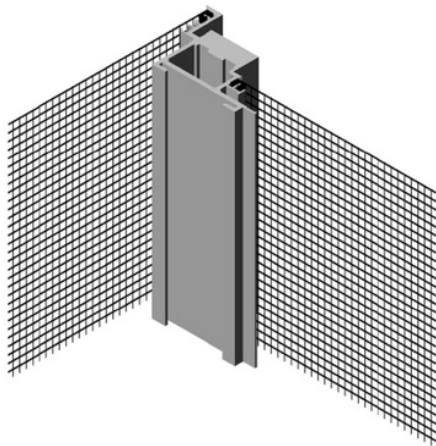


Mod. TCS

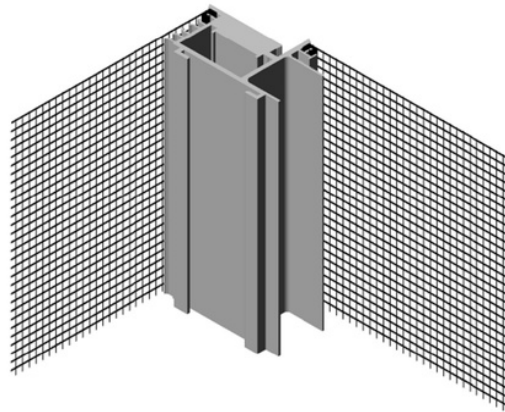

Mod. TCT

Detail/Dettaglio/Détail H

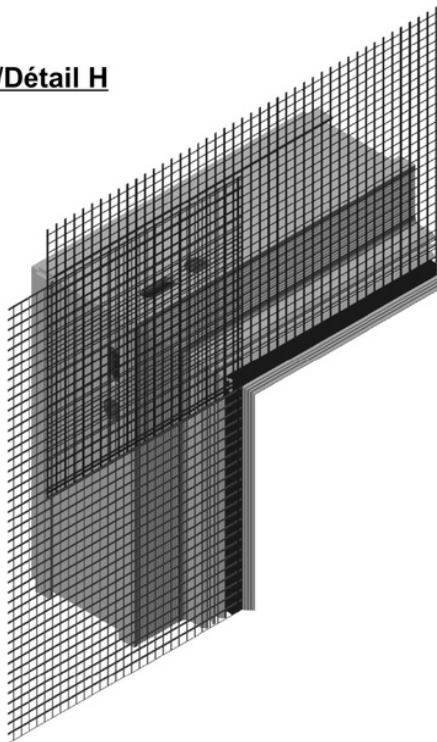




VIDEO

(SK) Montážny návod TCS/TCT
(EN) Assembly instructions TCS/TCT

METAMOD s.r.o.



9

- (DE) Putznetz nach vorne klappen, Grundputz vollflächig auftragen und alle Hohlräume schließen
- (IT) Applicare l'intonaco su tutte le superficie senza lasciare camere d'aria dietro la rete d'armatura
- (EN) Fold the mesh forward, fully add the base plaster and close the cavities
- (FR) Basculer le filet an avant, recouvrir entièrement d'enduit de fond et fermer les cavités

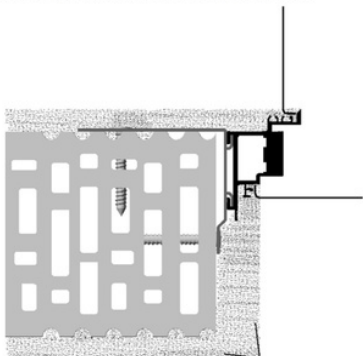


10


- (DE) Putznetz in Grundputz einbringen und einarbeiten
- (IT) Inserire la rete d'armatura nell'intonaco
- (EN) Insert and include the mesh to the base plaster
- (FR) Insérer et plâtrer le filet sur l'enduit de fond

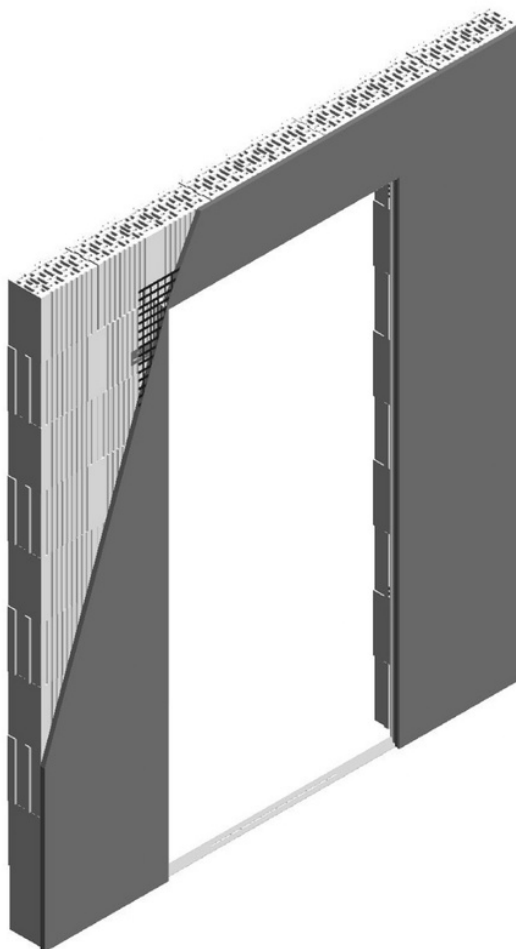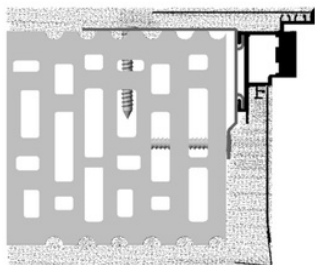


Mod. TCS45/TCS50

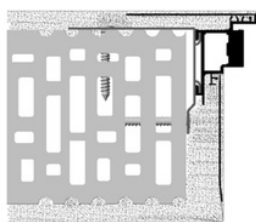

Mod. TCS50F

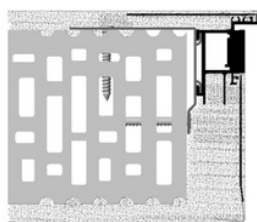

Mod. TCT

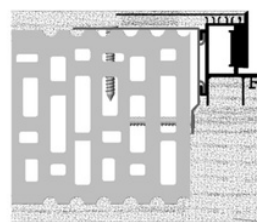




VIDEO

(SK) Montážny návod TCS/TCT
(EN) Assembly instructions TCS/TCT


METAMODs.r.o.

Detail/Dettaglio/Détail D



Mod. TCS45/TCS50

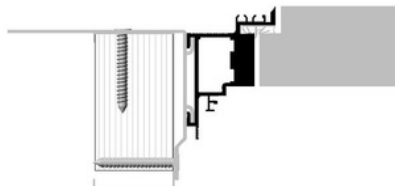

Mod. TCS50F

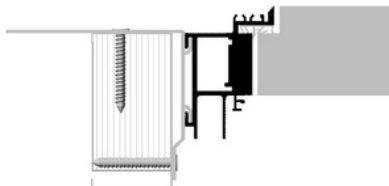

Mod. TCT

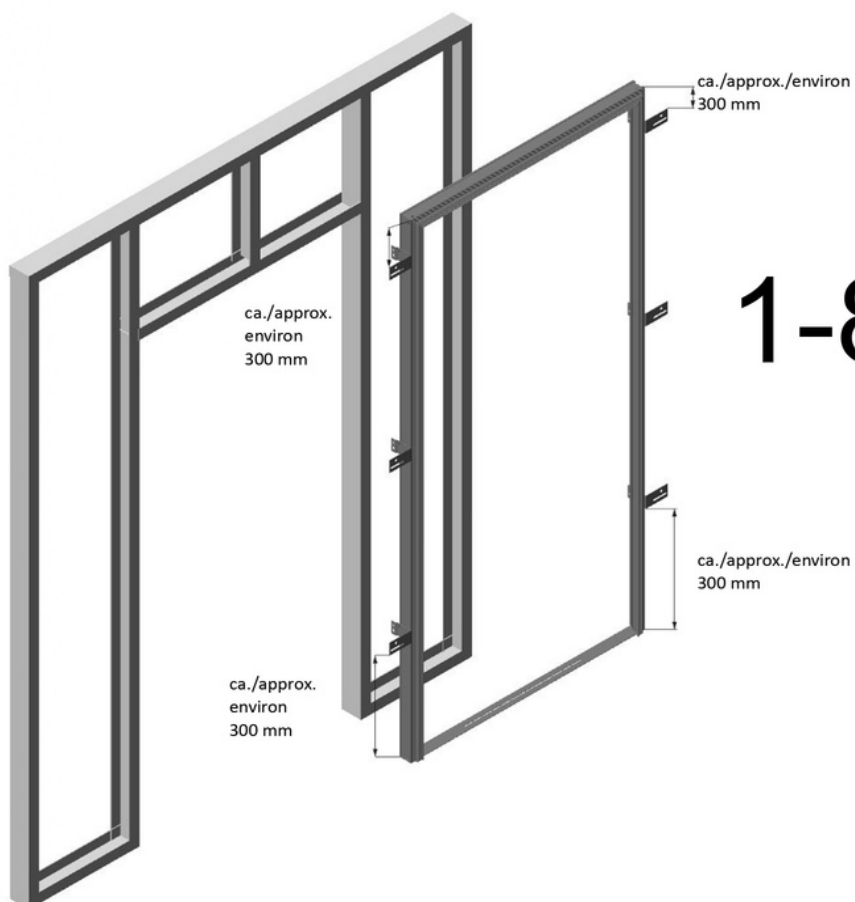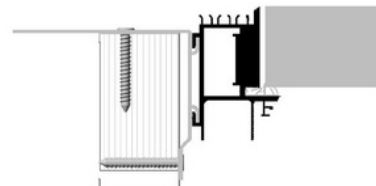

1-8



- (DE) Siehe Montage Mauerwerk
- (IT) Vedi montaggio su strutture massicce
- (EN) Like installation on solid construction
- (FR) Voir l'assemblage pour maçonnerie



VIDEO

SK Montážny návod TCS/TCT
EN Assembly instructions TCS/TCT

METAMODs.r.o.

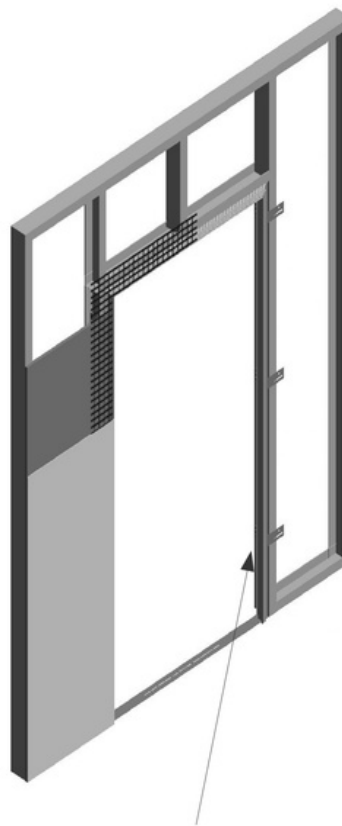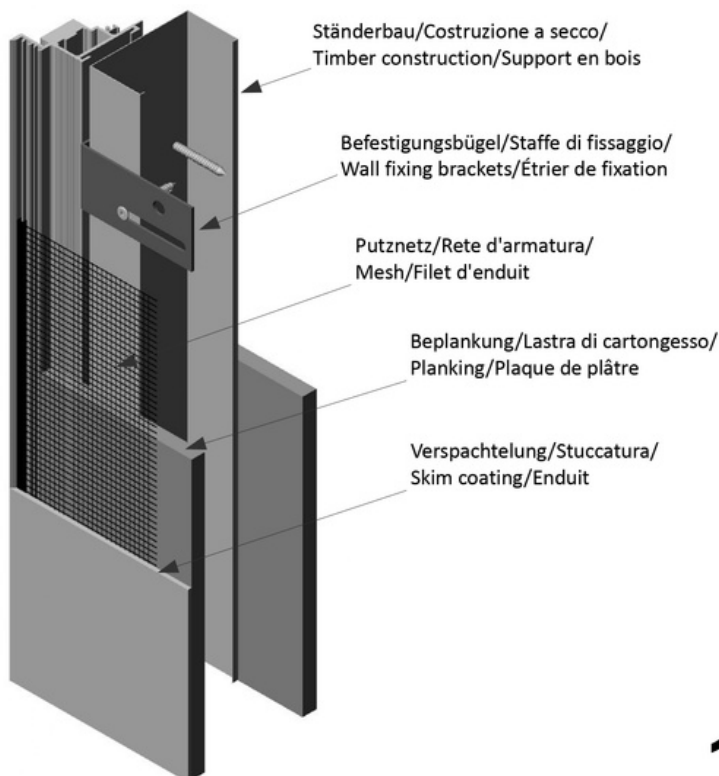

10

- DE Gipskartonplatten im Bereich der Befestigungsbügel ausnehmen um einen ebenen Anschluss zu gewährleisten (Detail K)
- IT Sventrare le lastre di cartongesso sulla posizione delle staffe di fissaggio per garantire una superficie adeguata (dettaglio K)
- EN To guarantee a flush connection cut off the gypsum boards where the wall fixing brackets have been installed (detail K)
- FR Pour garantir la connexion à fleur couper la plaque de plâtre où les étrier de fixation ont été installés (détail K)

Detail/Dettaglio/Détail K



- DE Gipsplatten im Bereich der Befestigungsbügel ausnehmen, z.B. mit einem Gipshobel
- IT Sventrare le lastre di cartongesso sulla posizione delle staffe di fissaggio, p.e. usando una pialla
- EN Work off the gypsum board where the wall fixing brackets have been installed, f.e. by using a plane
- FR Couper la plaque de plâtre où les étrier de fixation ont été installés, p.e. avec un rabot



VIDEO

SK Montážny návod TCS/TCT
EN Assembly instructions TCS/TCT

METAMODs.r.o.

Ständerbau/Costruzione a secco/
Timber construction/Support en bois


Befestigungsbügel/Staffe di fissaggio/
Wall fixing brackets/Étrier de fixation

1. Beplankung/1. lastra di cartongesso/
1st planking/1^{ère} plaque de plâtre

Putznetz/Rete d'armatura/
Mesh/Filet d'enduit

2. Beplankung/2. lastra di cartongesso/
2nd planking/2^{ème} plaque de plâtre

Verspachtelung/Stuccatura/
Skim coating/Enduit

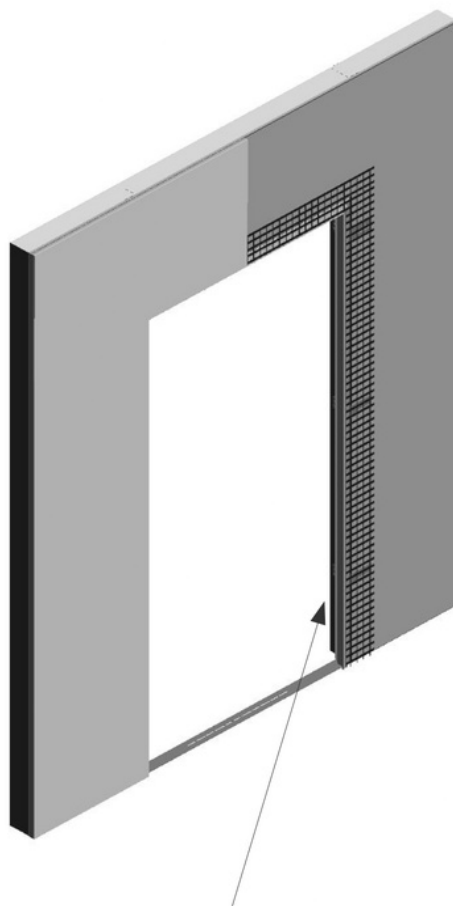

Detail/Dettaglio/Détail K




VIDEO

(SK) Montážny návod TCS/TCT
(EN) Assembly instructions TCS/TCT


METAMODs.r.o.

Mod. TCS45/TCS50

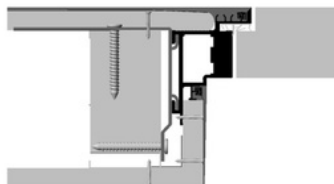


- (DE) Einfachbeplankung
- (IT) Singola lastra
- (EN) Single layer
- (FR) Single plaque de plâtre

Mod. TCS50F

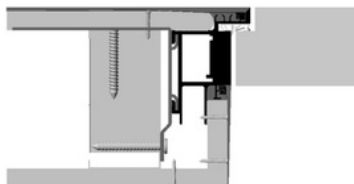


- (DE) Einfachbeplankung
- (IT) Singola lastra
- (EN) Single layer
- (FR) Single plaque de plâtre

Mod. TCT

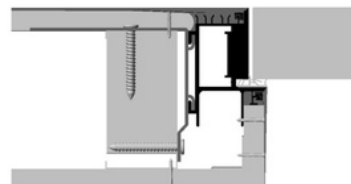


- (DE) Einfachbeplankung
- (IT) Singola lastra
- (EN) Single layer
- (FR) Single plaque de plâtre

Mod. TCS45/TCS50

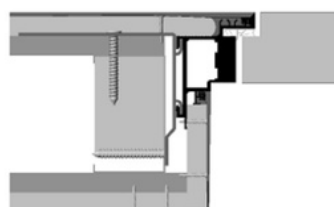


- (DE) Doppelbeplankung
- (IT) Doppia lastra
- (EN) Double layer
- (FR) Double plaque de plâtre

Mod. TCS50F

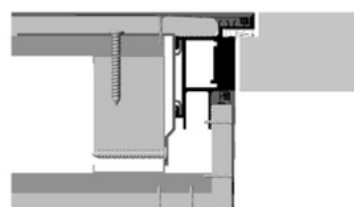

- (DE) Doppelbeplankung
- (IT) Doppia lastra
- (EN) Double layer
- (FR) Double plaque de plâtre

Mod. TCT

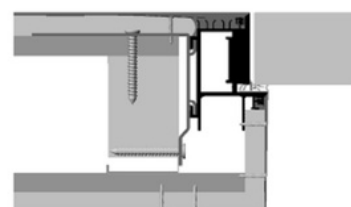

- (DE) Doppelbeplankung
- (IT) Doppia lastra
- (EN) Double layer
- (FR) Double plaque de plâtre



ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZVOLILI
NAŠE PRODUKTY.



NÁŠ SYSTÉM - VAŠA VOĽBA