



(SK) Montážny návod
(EN) Assembly instructions

(omietka / sadrokartón)
(masonry / drywall)



TECHNICAL DATA

TP

AGSsystems

AGS systems s.r.l./GmbH



TECHNICAL DATA

SK Montážny návod TP
EN Assembly instructions TP

METAMODs.r.o.



Bei den Modellreihen TP handelt es sich um Aluminiumprofile zur Fertigung von Blockzargen für den Massiv- und Trockenbau. An das Aluminiumprofil wird ein Holzelement, in welchem die Ausfräsungen für die Schließbleche, Bänder und Dichtungen vorzunehmen sind, verbaut. Je nach Türblatt kann die entsprechende Zarge in einer Stärke von 44 bis 60 mm verbaut werden.

Die Aluminiumprofile stehen als Stangenware in den Längen 1100 mm, 2200 mm und 2750 mm zur Verfügung und sind kurzfristig lieferbar. Diese sind mit einer Schutzfolie versehen und werden im Set verpackt inkl. aller Montage- und Befestigungsteile angeliefert. Je nach Türblattstärke sind die Profile in verschiedenen Breiten erhältlich.

Die Türprofile bestehen aus einer rohen unbehandelten Aluminiumlegierung. Zement und seine Derivate produzieren, bei Nässe, alkalische Substanzen welche, wenn man diese auf der Oberfläche der Aluminiumlegierung arbeiten lässt, zu Korrosion führen kann. Deshalb wird empfohlen die Profile immer frei von Zement, Kleber und Fugenmaterial zu halten. Die Korrosion wird durch die empfohlene bauseitige Grundierung und Lackierung des Profils in Wandfarbe verhindert.



I modelli TP sono profili d'alluminio per porte a filo muro del tipo MINIMAL per strutture massicce e a secco. Sui profili modello TP viene applicato un' inserto di legno nel quale devono essere fresati i fori per le cerniere, lo scontro e la guarnizione. Secondo il modello scelto sono possibili ante da 44 fino a 60 mm.

I profili d'alluminio sono muniti di una pellicola di protezione e disponibili a magazzino nelle seguenti lunghezze: 1100 mm, 2200 mm e 2750 mm. I profili possono essere confezionati come kit inclusi tutti gli accessori per un semplice e rapido montaggio.

I nostri profili porta consistono d'alluminio grezzo, non lavorato. L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni. Per evitare questo consigliamo di tenere i profili sempre liberi di cemento, colle e altre sostanze corrosive. La corrosione può essere evitata anche verniciando i profili con delle apposite lacche. Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.



The aluminium profiles TP are used to create BLOCKFRAMES for solid and dry constructions. A timber support with a size of 44 and 60 mm must be added to the aluminium profile in order to be able to prepare the millings for hidden hinges, striking panels and other hardware.

The profiles are available as standard lengths of 1100 mm, 2200 mm and 2750 mm on stock ready to be shipped in a short time. All profiles are covered by a protective film and packed/delivered in a kit including the mounting- and fixing accessories.

The door profiles are made out of raw untreated aluminium. Cement and his derivatives produce alkaline substances when getting wet, which can provoke corrosion if they have time to work on the surface of the aluminium alloy. We recommend to keep the profiles clear from cement, glue and joints material. The above mentioned corrosion will be prevented by the recommended priming and finishing of the profiles in wall colours.



La gamme de modèles TP sont constituées de profils en aluminium pour la fabrication de portes MONOBLOC à utiliser en construction massive et sèche. Selon le vantail choisi, un noyau de bois correspondant est appliqué sur les profils d'aluminium. Les perçages pour les nappes de penne, les charnières et les joints doivent y être réalisés. Selon le vantail, le dormant correspondant peut être choisi dans une épaisseur de 44 à 60 mm.


Les profils en aluminium sont livrés sous forme de barres et sont livrables rapidement dans des longueurs de 1100 mm, 2200 mm et 2750 mm. Ils sont munis d'un film protecteur et sont livrés par lots, accompagnés de toutes les pièces de montage et de fixation. Selon l'épaisseur d'un vantail, les profils sont disponibles dans différentes largeurs.

En cas d'humidité, le ciment et ses dérivés produisent des substances alcalines susceptibles d'engendrer de la corrosion si on les laisse agir à la surface de l'alliage d'aluminium. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de toujours veiller à ce que les profils soient exempts de ciment, d'adhésif et de matériau de joint. Le maître d'ouvrage peut empêcher la corrosion par l'application recommandée sur le profil d'une couche de fond et d'une couche de peinture dans la couleur des murs.



TECHNICAL DATA


Detail/Dettaglio/Détail A

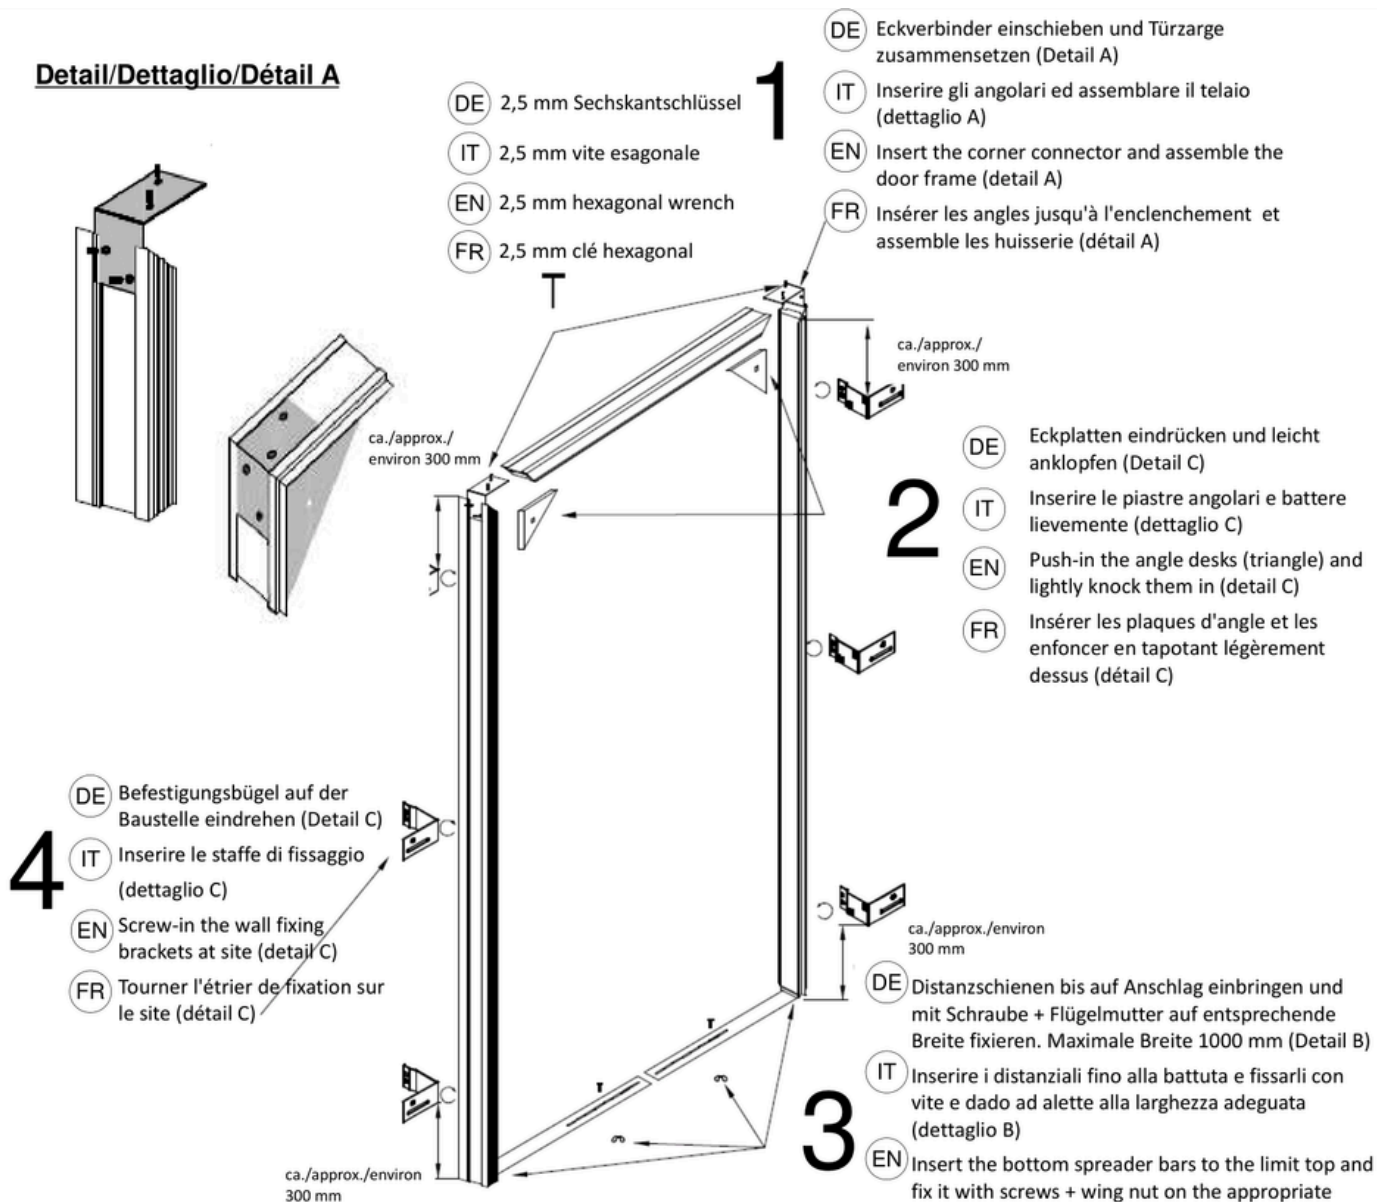

Detail/Dettaglio/Détail C


Eckplatten/Piastre angolari/Angle desks/Plaques d'angle
Art. Nr./Item no. 13011d-2

TP

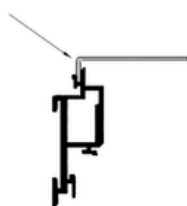

Detail/Dettaglio/Détail B

Distanzschienen/Distanziali/Bottom spreader bar/Barre d'ecartement
Art. Nr./Item no. 13013

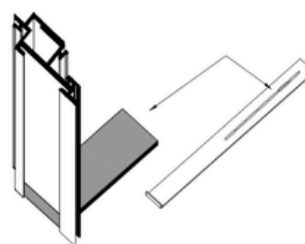





TECHNICAL DATA

SK Montážny návod TP
EN Assembly instructions TP

METAMODs.r.o.

Detail/Dettaglio/Détail D

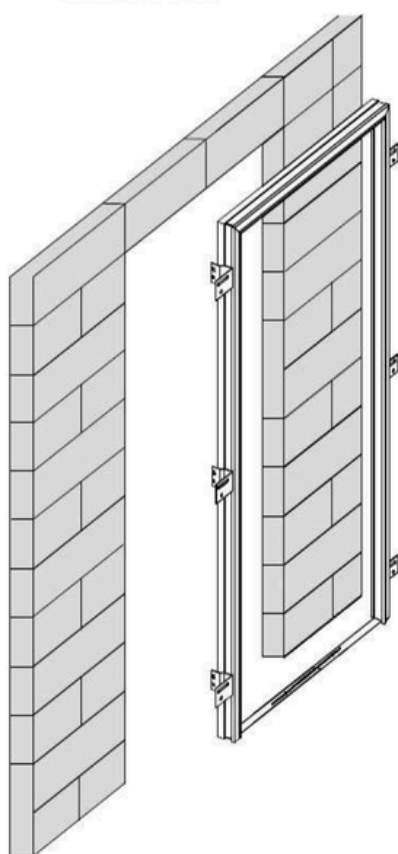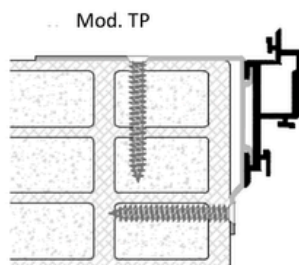


5

- DE Türzarge in die Maueröffnung einsetzen
- IT Inserire il telaio nel foro muro
- EN Insert frame in the wall opening
- FR Insérer le châssis au jour de passage

Detail/Dettaglio/Détail D

Befestigungswinkel/Staffe di fissaggio/Wall fixing brackets/Étrier de fixation
Art. Nr./Item no. 13010a

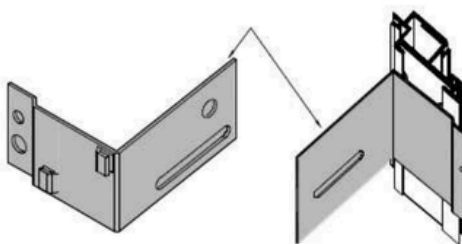




TECHNICAL DATA


6

- (DE) Türzarge horizontal und vertikal ausrichten und an allen Befestigungsbügeln verschrauben. Zuerst wandseitig befestigen danach leibungsseitig hinterfüllen und fixieren (Detail F)
- (IT) Regolare e spessorare il telaio a piombo ed avvitarlo alle staffe di fissaggio. (dettaglio F)
- (EN) Adjust the frame horizontally and vertically. Screw it together with the wall fixing brackets. At first install it at wall side and then fix and backfill it at the reveal side (detail F)
- (FR) Positionner le châssis horizontalement et verticalement. Fixer avec les étriers de fixation. D'abord l'installer du côté de mur et puis fixer et recouvrir dans l'embrasure (détail F)

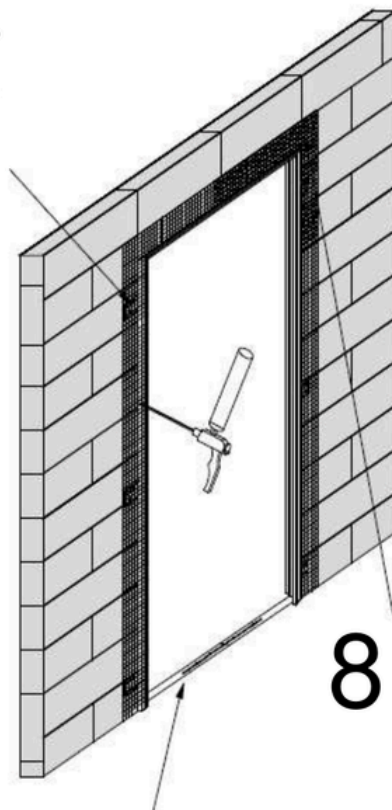

7

- (DE) Nach Befestigung die Zarge vollvolumig mit handelsüblichen PU-Montagekleber hinterfüllen
- (IT) Dopo il fissaggio riempire gli spazi rimanenti con una colla poliuretanica
- (EN) After fixation of the frame backfill it completely with a commercial PU-mounting adhesive
- (FR) Surmoussage le cadre avec une colle de montage PU commerciale après l'assemblage

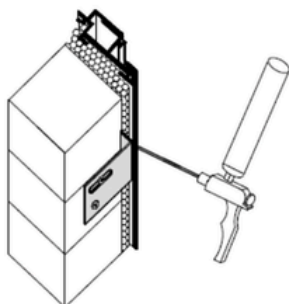

9

- (DE) Nach Befestigung und Hinterfüllung der Zarge die Distanzschiene entfernen
- (IT) Rimuovere il distanziale dopo aver fissato e riempito gli spazi vuoti del telaio
- (EN) After fixing and backfilling of the frame remove the bottom spreader bar
- (FR) Retirer le rail d'écartement après l'assemblage et la soumoussage

8


- (DE) Plastiksteg beim Putznetz oben an der Zargengehörung 10 cm entfernen, Putznetz einklicken (Detail G) und an den Ecken überlappen (Detail H)
- (IT) Rimuovere 10 cm del profilo di plastica della rete d'armatura ed incastrarla nel telaio. (dettaglio G) Sovrapporre la rete negli angoli (dettaglio H)
- (EN) Cut 10 cm of the plastic profile of the mesh at the mitre spot and click it in (detail G) and overlap the mesh on the angles (detail H)
- (FR) Détacher 10 cm de profil en plastique du filet support d'enduit et encliqueter (détail G) et veiller à ce que le filet se chevauche dans les coins (détail H)

Detail/Dettaglio/Détail F

Dübel/Tassello/Dowel/Cheville



Schrauben/Viti/Screws/Clés



Rahmenschrauben/Viti per telai/Frame screws/Clés de cadre






TECHNICAL DATA

SK Montážny návod TP
EN Assembly instructions TP


METAMODs.r.o.

Detail/Dettaglio/Détail G

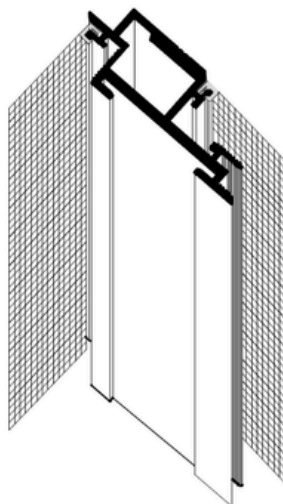

Mod. TP

Detail/Dettaglio/Détail H

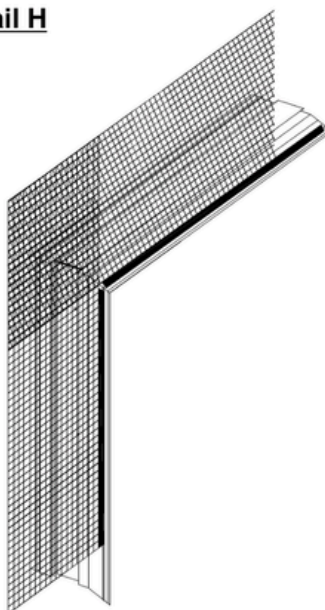





TECHNICAL DATA

SK Montážny návod TP
EN Assembly instructions TP

METAMODs.r.o.

Detail/Dettaglio/Détail D

Mod TP

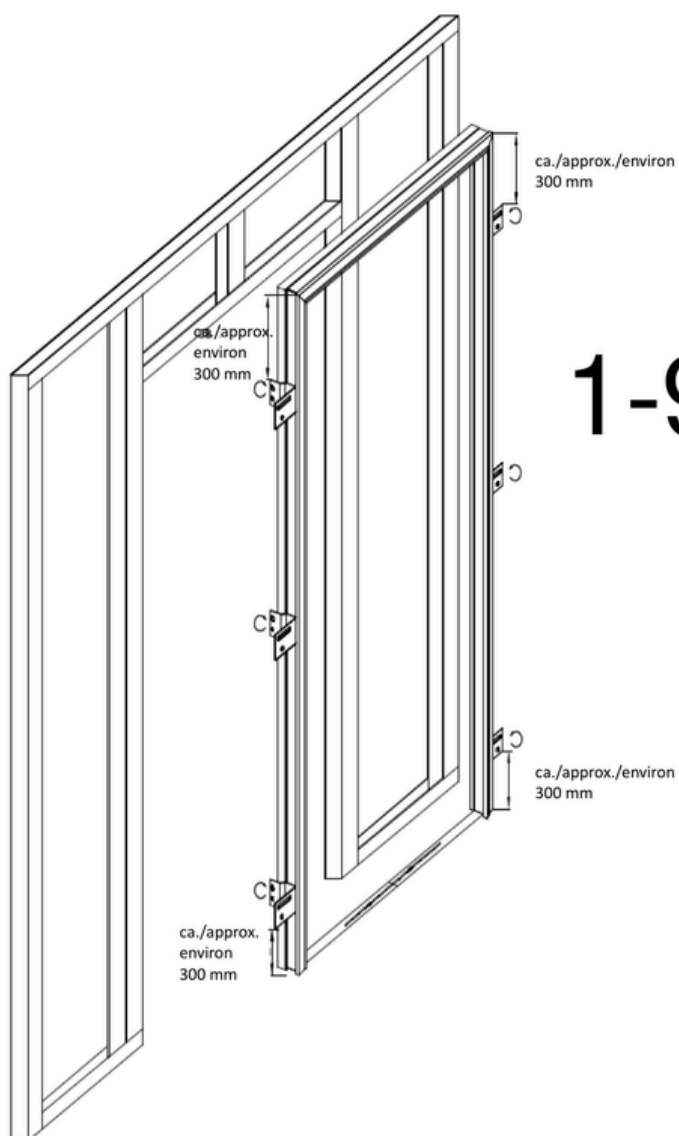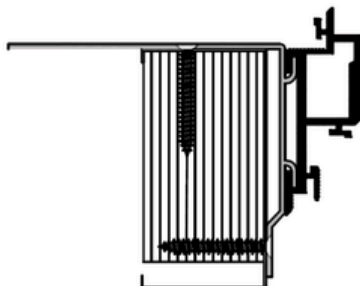


1-9



DE Siehe Montage Mauerwerk
IT Vedi montaggio su strutture massicce
EN Like installation on solid construction
FR Voir l'assemblage pour maçonnerie

**10**


- (DE) Putznetz nach vorne klappen, Grundputz vollflächig auftragen und alle Hohlräume schließen
- (IT) Applicare l'intonaco su tutte le superficie senza lasciare camere d'aria dietro la rete d'armatura
- (EN) Fold the mesh forward, fully add the base plaster and close the cavities
- (FR) Basculer le filet an avant, recouvrir entièrement d'enduit de fond et fermer les cavités


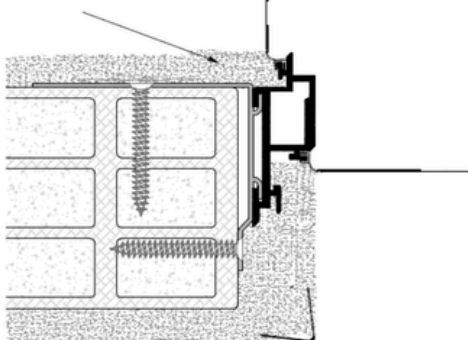
**11**

- (DE) Putznetz in Grundputz einbringen und einarbeiten
- (IT) Inserire la rete d'armatura nell'intonaco
- (EN) Insert and include the mesh to the base plaster
- (FR) Insérer et plâtrer le filet sur l'enduit de fond

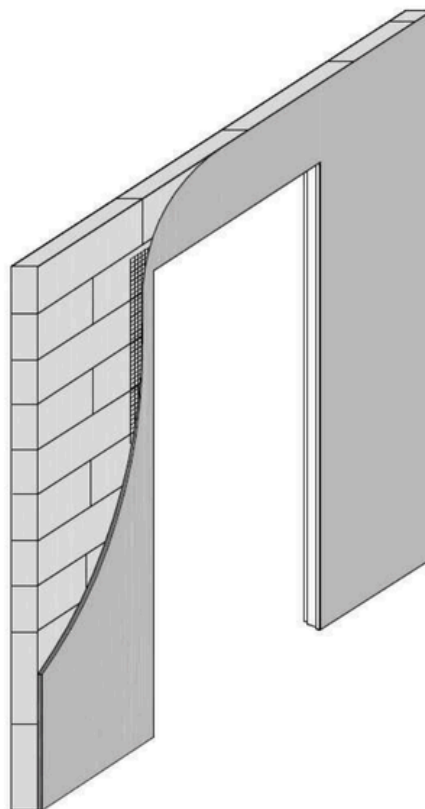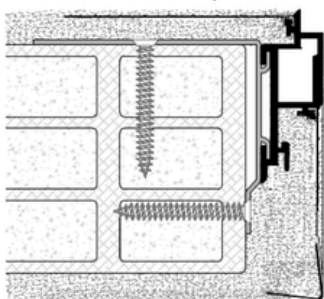

Mod. TP

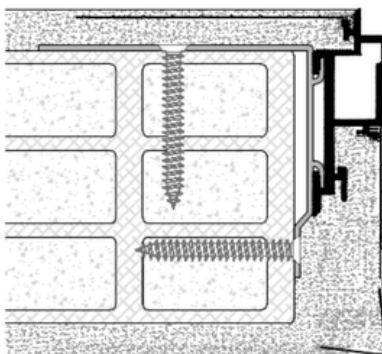

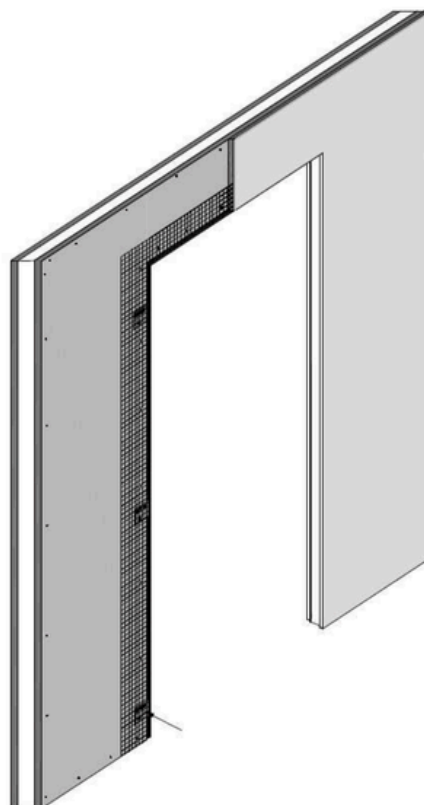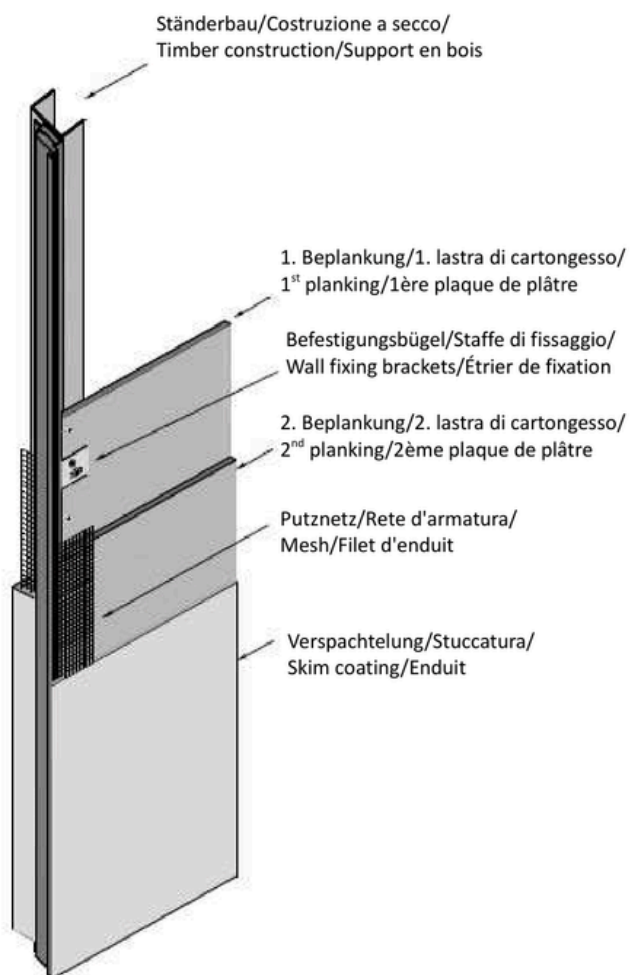



Detail/Dettaglio/Détail K



TECHNICAL DATA


SK Montážny návod TP
EN Assembly instructions TP

METAMODs.r.o.

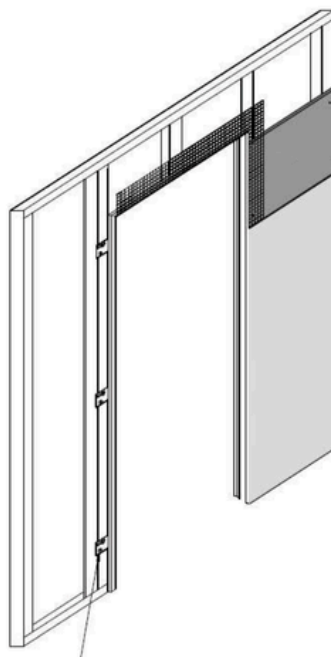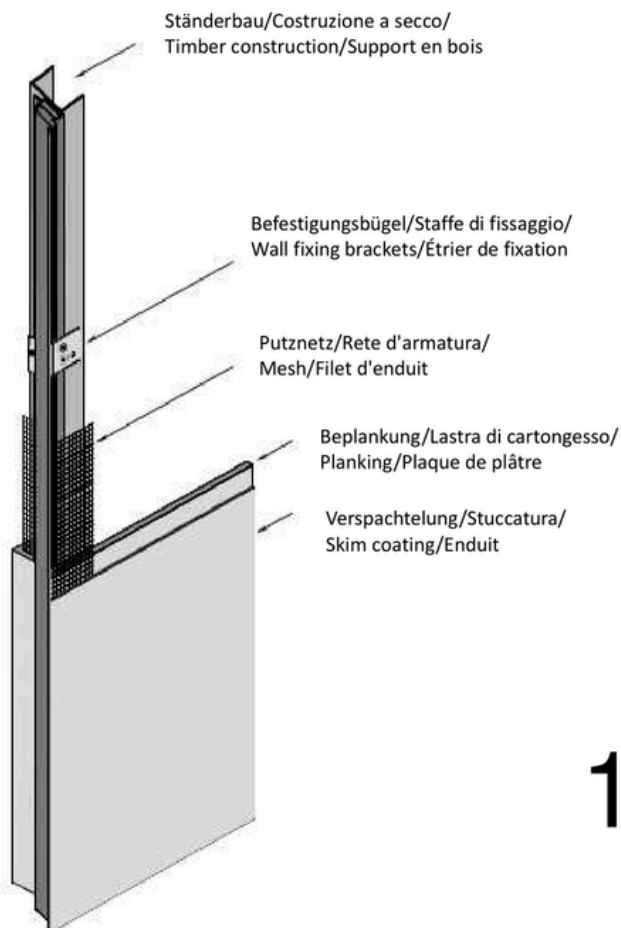

10

- DE Gipskartonplatten im Bereich der Befestigungsbügel ausnehmen um einen ebenen Anschluss zu gewährleisten (Detail K)
- IT Sventrare le lastre di cartongesso sulla posizione delle staffe di fissaggio per garantire una superficie adeguata (dettaglio K)
- EN To guarantee a flush connection cut off the gypsum boards where the wall fixing brackets have been installed (detail K)
- FR Pour garantir la connexion à fleur couper la plaque de plâtre où les étrier de fixation ont été installés (détail K)

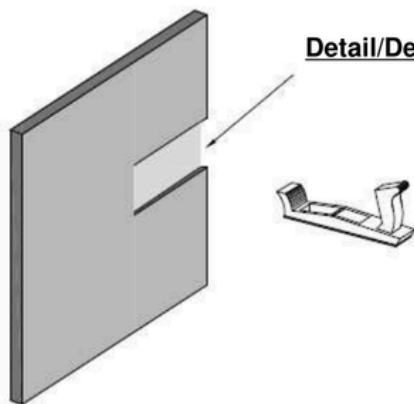

Detail/Dettaglio/Détail K

- DE Gipsplatten im Bereich der Befestigungsbügel ausnehmen, z.B. mit einem Giphobel
- IT Sventrare le lastre di cartongesso sulla posizione delle lastre di fissaggio, p.e. usando una pialla
- EN Work off the gypsum board where the wall fixing brackets have been installed, f.e. by using a plane
- FR Couper la plaque de plâtre où les étrier de fixation ont été installés, p.e. avec un rabot




TECHNICAL DATA

(SK) Montážny návod TP
(EN) Assembly instructions TP


METAMODs.r.o.

Mod. TP

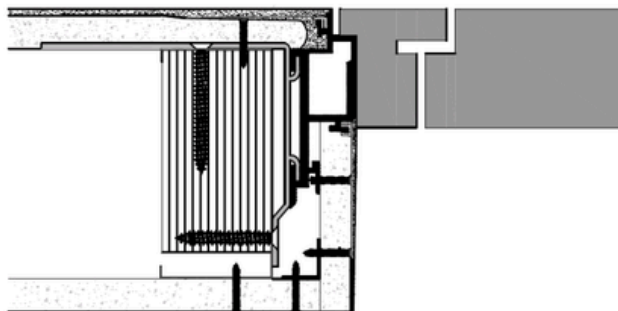

- (DE) Einfachbeplankung
- (IT) Singola lastra
- (EN) Single layer
- (FR) Single plaque de plâtre

Mod. TP

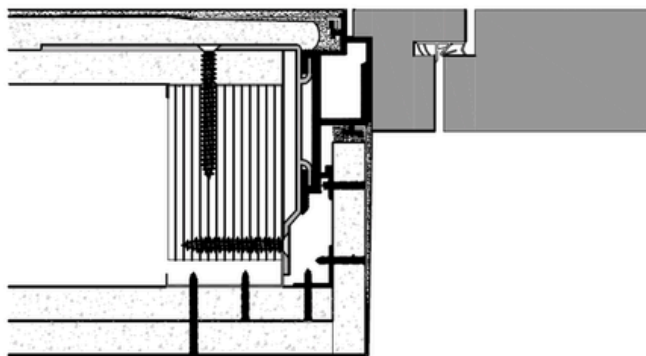

- (DE) Doppelbeplankung
- (IT) Doppia lastra
- (EN) Double layer
- (FR) Double plaque de plâtre



ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZVOLILI
NAŠE PRODUKTY.



NÁŠ SYSTÉM - VAŠA VOĽBA